

Tout sur la télécommande unique de Knapen Trailers



Knapen Trailers offre à ses clients une télécommande unique depuis des années. Le gros avantage est que toutes les fonctions peuvent être utilisées avec une seule télécommande. En tant que conducteur, vous pouvez utiliser la semi-remorque en toute sécurité et avec la plus grande facilité d'utilisation, à distance. Les spécialistes de Knapen Trailers se feront un plaisir de vous informer sur l'utilisation de cette télécommande unique :



Kit de télécommande

La télécommande Knapen Trailers se compose d'une télécommande et d'un récepteur. Avec la télécommande, vous pouvez facilement utiliser le fond, le système de protection, le hayon, l'essieu élévateur et les feux de travail. Dans le récepteur blanc situé sur la remorque se trouve le récepteur avec commande de secours.



Télécommande



Récepteur

Utilisation de la commande de secours

Le récepteur est situé sur la remorque, à proximité du fond mouvant. Pour votre sécurité et celle de votre environnement, un bouton d'arrêt d'urgence rouge se trouve à l'extérieur de ce boîtier. Dans ce cas, vous pouvez désactiver immédiatement toutes les fonctions contrôlées par la télécommande en cas d'urgence.



La commande d'urgence est située dans le récepteur. Vous pouvez l'utiliser lorsque la télécommande ne fonctionne pas correctement ou que vous l'avez perdue. Toutes les fonctions disponibles sur votre télécommande se trouvent également sur le récepteur.

Vous pouvez activer les fonctions du récepteur en maintenant enfoncée la touche « ENABLE » avec la fonction souhaitée.



Conseil : Si votre système ne fonctionne pas, vérifiez d'abord si le bouton d'arrêt d'urgence a été accidentellement enfoncé.

Après utilisation, refermez le boîtier du récepteur correctement et de manière étanche. Cela empêche l'humidité de pénétrer dans l'armoire et donc dans le (câblage du) récepteur. Ceci avec le risque de temps d'arrêt et toutes les conséquences financières qui vont de pair.

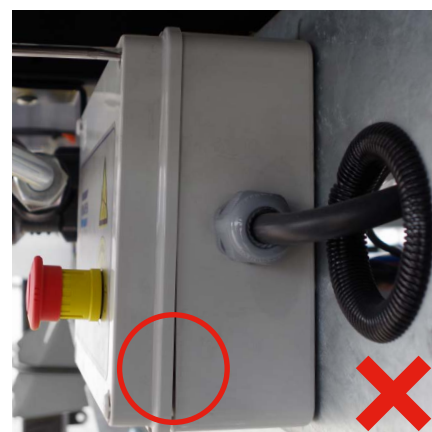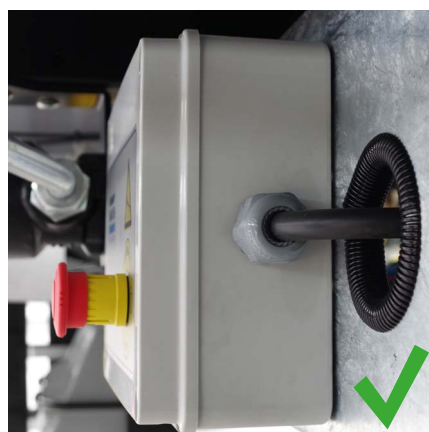

Conseil : Ne nettoyez jamais le boîtier du récepteur blanc avec un nettoyeur haute pression.

De ce fait, de l'humidité pourrait pénétrer dans (le câblage du) récepteur. Pour plus de conseils sur le nettoyage de votre semi-remorque, consultez les conseils du chauffeur n° 14 : [Un nettoyage correct permet d'économiser 200 à 300 kg de poids](#) et le conseil n° 15 : [Un nettoyage adéquat maintient la laque en parfait état.](#)

Appariage de la télécommande et du récepteur

Toutes les fonctions disponibles sur la télécommande se trouvent également sur le récepteur. Si vous perdez la télécommande ou si une panne se produit, il peut être nécessaire de remplacer la télécommande ou le récepteur. Dans ce cas, il est nécessaire d'apparier à nouveau la télécommande et le récepteur. L'appariage est simple et permet aux deux appareils de communiquer à nouveau.

Pour apparier la télécommande et le récepteur, suivez les étapes ci-dessous :



1

Assurez-vous que l'éclairage de la semi-remorque est allumé




2

Activez l'arrêt d'urgence pour que le récepteur ne soit pas alimenté



3

Ouvrez le récepteur blanc

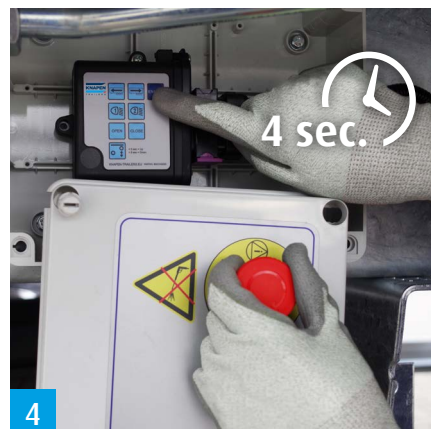

4

Appuyez sur le bouton ENABLE du récepteur et maintenez-le enfoncé, puis désactivez l'arrêt d'urgence. Relâchez le bouton « ENABLE » après à 4 secondes.



5

Allumez la télécommande en appuyant deux fois sur start



6

Appuyez simultanément sur 3 boutons quelconques de la télécommande.. La télécommande et le récepteur sont maintenant appariés et prêts à être utilisés


Système d'expansion

Trois modèles de télécommande sont disponibles : 5, 6 et 12 fonctions. Si vous souhaitez étendre votre système actuel de 5 ou 6 fonctions, c'est possible. Dans l'image ci-jointe, vous trouverez les possibilités. Votre partenaire chargé du service après-vente de Knapen Trailers peut vous informer des modifications techniques à apporter.

Piles

La télécommande fonctionne sur piles. Si le voyant rouge de l'indicateur de piles s'allume, si le voyant vert ne s'allume pas ou si le système ne répond pas de manière constante au boîtier de contrôle, cela peut indiquer que les piles doivent être remplacées.

Cela semble très logique, mais bien sûr, vous ne voudriez pas rester à l'arrêt à cause de piles usées. Emportez donc toujours des piles de rechange avec vous.

Bouton	Fonction	5 fonctions	6 fonctions	12 fonctions
	Démarrage du système			
	Arrêt du système			
	Fond en «CHARGEMENT»			
	Fond en «DÉCHARGEMENT»			
	Feux			
	Essieu			
	Manivelle			
OPEN	Toit/porte			
CLOSE	Toit/porte			



Conseil : Il y a différents voltages en Europe. N'utilisez que des piles alcaline de 1,5 V. L'utilisation de piles de 1,2 V ou de piles rechargeables n'est pas autorisé.

PIÈCES DÉTACHÉES

Pour commander des pièces détachées pour remplacer ou étendre votre système actuel, vous pouvez contacter votre [revendeur](#) ou [partenaire chargé du service après-vente](#)



30113804
Émetteur 5 fonctions



30113805
Émetteur 6 fonctions



30113806
Émetteur 12 fonctions



30113802
Récepteur sans boîtier
5/6 fonctions



30113803
Récepteur sans boîtier
12 fonctions



BDIC040041
Boîtier du récepteur
avec bouton d'arrêt
d'urgence



BDIC050044
Boîte de dérivation RF

Conseil : Imprimez ce conseil chauffeur et affichez-le à la cantine pour vos collègues.

Vous êtes conducteur d'une remorque à fond mouvant et vous avez un conseil utile pour vos collègues? N'hésitez pas à envoyer ce conseil à marketing@knapen-trailers.nl et vous le trouverez peut-être dans la prochaine lettre d'actualité.