

Carico / scarico di prodotti in colli

I semirimorchi con piano mobile sono multifunzionali. Alternando delle tratte con prodotti sfusi con delle tratte con prodotti in colli, (come pallet, bigbag e rotoli di carta) permette di massimizzare il rendimento di ogni singola tratta. Il semirimorchio può quindi essere utilizzato in modo molto efficiente.


Per le operazioni di carico e di scarico di prodotti in colli, può essere utilizzato il sistema a piano mobile. A seconda del tipo di carico e del tipo di piano mobile, l'autista può anche scegliere di effettuare le operazioni di carico/scarico con l'ausilio di un carrello elevatore o un transpallet. Gli specialisti di Knapen Trailers sono a vostra disposizione per illustrarvi meglio tutte le possibilità per quanto riguarda il carico in colli in modo da assicurare dei costi di utilizzo minimi e garantire un tempo di vita massimo del vostro semirimorchio con piano mobile.




Suggerimento 1

Prevenire il danneggiamento alla Testata e alla piastra di copertura

Durante le operazioni di carico dei pallet è importante che il carico non si sposti troppo in avanti. Questo per evitare danni alla testata. Assicurarsi inoltre che non venga danneggiata la piastra di copertura del piano mobile in prossimità della testata. Pertanto, per la prima fila di pallet, posizionare una tavola di legno (legno tenero) di circa 3008x18x2350mm sotto il pallet e tenere sempre libero dello spazio tra la tavola di legno e la piastra di copertura.

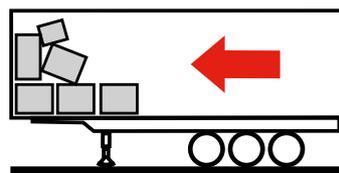

Accertarsi che il carico non si sposti troppo in avanti per evitare danni.

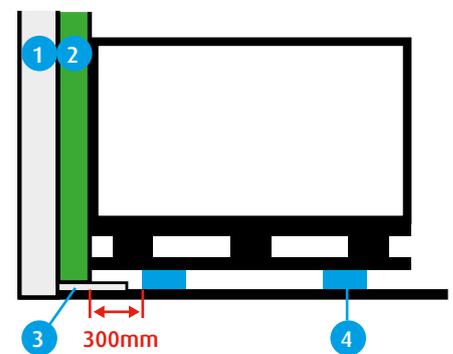

1	Testata
2	Paratia mobile
3	Piastra di copertura
4	Tavola di legno



Suggerimento 2

Prevenire i danni al piano mobile e alle pareti

Un semirimorchio standard della Knapen può essere caricato con 33 euro-pallet.

Assicurarsi che sia il pavimento che le pareti siano pulite prima di procedere con le operazioni di carico. In questo modo si evitano danni inutili durante lo spostamento dei pallet. A causa della sporcizia infatti i pallet possono scorrere inclinati sul piano mobile. Nel caso in cui ci sia ancora sporcizia sulle pareti questa può finire sul carico.

Con il supporto dei suggerimenti di posizionamento allegati è possibile evitare danni al piano mobile e alle pareti:



1



Posizionare sul piano mobile solo pallet piani e in buono stato, senza chiodi sporgenti per evitare che i pallet si blocchino, si inclinino o lascino graffi (profondi) sulle doghe. Se necessario, posizionare una tavola di legno (legno tenero) di circa 300x18x2350mm sotto il pallet.



2

Per ottenere il caricamento massimo, posizionare i pallet trasversalmente e 2 affiancati lungo la larghezza del semirimorchio.



3

Tutti i pallet non devono essere in contatto con la parete laterale, per evitare danni.



4



5

Dopo aver terminato le operazioni di carico del numero desiderato di pallet, il carico deve essere fissato secondo le norme. Questo per evitare slittamenti durante il trasporto. Successivamente, chiudere i portelloni posteriori e attivare la serratura del portellone.



Suggerimento 3

Trasporto sicuro di un piano mobile con un carrello elevatore o un transpallet.

A seconda del tipo di doghe, è possibile effettuare le operazioni di carico e scarico con l'aiuto di un carrello elevatore o di un transpallet. In questo caso sarà determinante la larghezza dei pneumatici in combinazione con il peso del carrello elevatore o del transpallet, ovvero la pressione per unità di superficie sul piano mobile. Anche la frequenza di passaggio determina se il sistema a piano mobile è adatto a questo scopo. Le doghe da 6mm e da 10mm dotate di un profilo standard del piano mobile sono percorribili, a seconda del peso del pallet caricato, con un carrello elevatore standard 2T e un transpallet. Consultare le possibilità nel manuale d'uso del proprio semirimorchio.


Tenendo conto di quanto segue, è possibile prevenire dei danni inutili al vostro piano mobile con tutti i costi che ne derivano:



	6mm, 21 tavole, profili standard	10mm, 21 tavole, profili standard
Carrabilità del sistema piano mobile con il carrello elevatore	Per uso normale (1 volta al giorno)	Per uso intensivo, (più di 1 volta al giorno)
Peso massimo per pallet	1.500 KG	2.000 KG
Pressione massima per ruota (Incl. pallet caricato)	1.000 KG	1.500 KG
Larghezza del pneumatico anteriore per pezzo	12 pollici (= 305 mm)	12 pollici (= 305 mm)
Larghezza del pneumatico posteriore per pezzo	9 pollici (= 229 mm)	9 pollici (= 229 mm)



Il semirimorchio deve essere collegato ad una motrice prima di iniziare le operazioni di carico/scarico con un carrello elevatore o un transpallet.

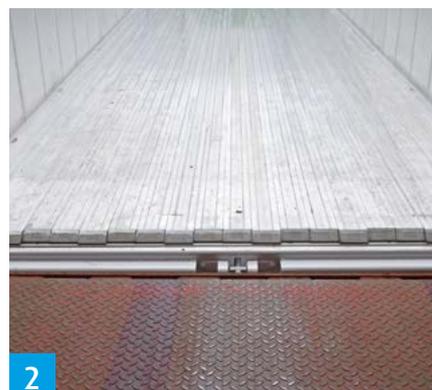


Il piano mobile deve essere nella posizione più arretrata possibile.



Nel caso di carico/scarico in una baia di carico, il piano mobile del semirimorchio deve trovarsi alla stessa altezza della baia di carico. Attenzione: riportare sempre l'altezza in posizione di guida dopo aver terminato le operazioni di carico o scarico.



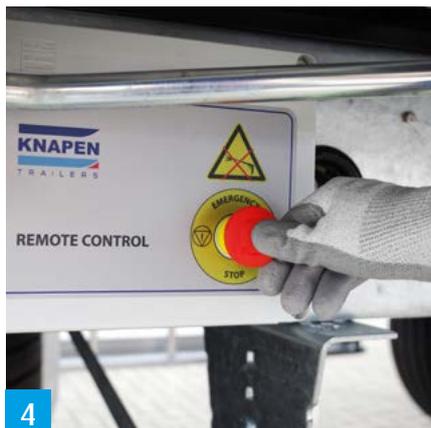

4

Il sistema con piano mobile NON deve essere attivato durante le operazioni di carico e scarico con il carrello elevatore o il transpallet.



5

Eseguire le operazioni di carico/scarico sempre con calma. Non si deve frenare o accelerare con forza sul piano mobile. I pallet e i prodotti in colli devono essere posizionati in con cautela sul piano mobile. Inoltre, vanno evitate delle sterzate brusche.



SUGGERIMENTO 4

Trasporto di rotoli di carta / balle di carta

Avete necessità di trasportare anche rotoli di carta e balle di carta? In questo caso tenere conto dei seguenti punti di attenzione:

- Per il trasporto di rotoli di carta e balle di carta si consiglia l'utilizzo di doghe senza profilo (lisce). Questo per prevenire di danneggiare i rotoli o le balle.
- Durante le operazioni di carico/scarico dei rotoli di carta e delle balle di carta, assicurarsi che la pinza di serraggio non sfregi contro le pareti laterali per evitare danni inutili. Per proteggere le pareti laterali è possibile avere su richiesta delle piccole piastre antiusura su entrambe le pareti interne.



Rotoli di carta



Piastre antiusura sulle pareti interne

Suggerimento: Stampa i suggerimenti dell'autista e appendili per i tuoi colleghi nella bacheca della mensa aziendale

Sei anche tu un autista di un semirimorchio piano mobile e hai un buon suggerimento per i tuoi colleghi? Invia il tuo suggerimento a marketing@knapen-trailers.nl e potresti ritrovarlo persino nella prossima uscita della newsletter.

Registrati su www.knapen-trailers.it/notiziario e riceverai gratuitamente nella tua casella di posta elettronica tutti i nuovi suggerimenti.